


# Product Handleiding

# LAVICTA

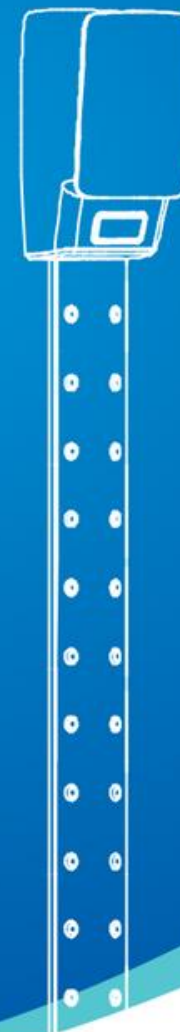

De nieuwe Lavicta Body Dryer MK2 brengt comfort en gemak naar een hoger niveau. Met zijn krachtige maar zachte luchtstroom droogt hij het lichaam efficiënt en hygiënisch, ideaal voor dagelijks gebruik en perfect voor mensen die moeite hebben met afdrogen. Voor optimale veiligheid en prestaties adviseren wij om de lichaamsdroger te laten installeren door een erkend elektromonteur. De lichaamsdroger moet in zone 2 van de badkamer worden geplaatst.

Allereerst willen we u hartelijk bedanken voor uw keuze voor de producten van ons bedrijf. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het product installeert en gebruikt. Volg de waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in deze handleiding strikt op.

Dit product maakt gebruik van een föhnsysteem om het lichaam snel te drogen. In combinatie met de negatieve ionenfunctie houdt het vocht in de huid vast, zorgt het voor een gehydrateerde huid, voorkomt het uitdroging en barstjes, en gaat het de vorming van roos en statische elektriciteit tegen. Het voorkomt effectief diverse kruisbesmettingen die ontstaan door het herhaaldelijk gebruik van handdoeken en badhanddoeken in openbare ruimtes, en vermijdt tevens huidirritatie door pluisjes op handdoeken en badhanddoeken. Het wordt veel gebruikt in huishoudens, hotels, appartementen, badkamers en sauna's. Deze nieuwe methode voor persoonlijke hygiëne zorgt voor een schoon en comfortabel lichaam.

## 1 Productspecificaties

1.1 Productnaam: Bodydroger

1.2 Modelnummer: TX6001

1.3 Nominale spanning/frequentie, vermogen: (220-240)V~/(50-60)Hz, 3300W

2 Belangrijkste prestaties 2.1 Uitlaattemperatuur: 48°C-58°C (omgevingstemperatuur >18°C)


2.2 Windsnelheidsinstellingen: 4 niveaus

2.3 Verwarmingselement: Veerdraadverwarming


2.4 Veiligheidsvoorzieningen: Oververhittingsbeveiliging, lekbeveiliging

## 3 Installatie- en gebruiksaanwijzing

### 3.1 Installatiemethode:

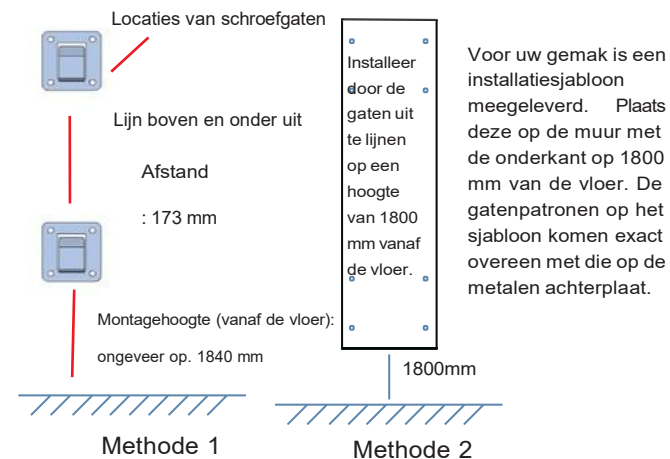


3.1.1 Bevestig de twee metalen montageplaten uit de accessoirekit aan de muur zoals weergegeven in het onderstaande diagram. 3.1.2 Nadat u de metalen montagebeugels hebt geïnstalleerd, bevestig u de achterste haak van de hoofdeenheid van de handdroger aan de metalen achterplaat zoals hieronder afgebeeld. 3.1.3 Verwijder de achterste module van de handdroger en plaats deze van onder naar boven in de hoofdeenheid. Let na de montage op de plastic vergrendelingsclip aan de onderkant van de achterste module. Markeer de positie ervan op de muur met een stift. Verwijder vervolgens alle onderdelen, maak de plastic clip los en bevestig deze stevig op de gemarkeerde plek met schroeven. Plaats ten slotte de achterste module en de overige onderdelen weer terug, van onder naar boven.

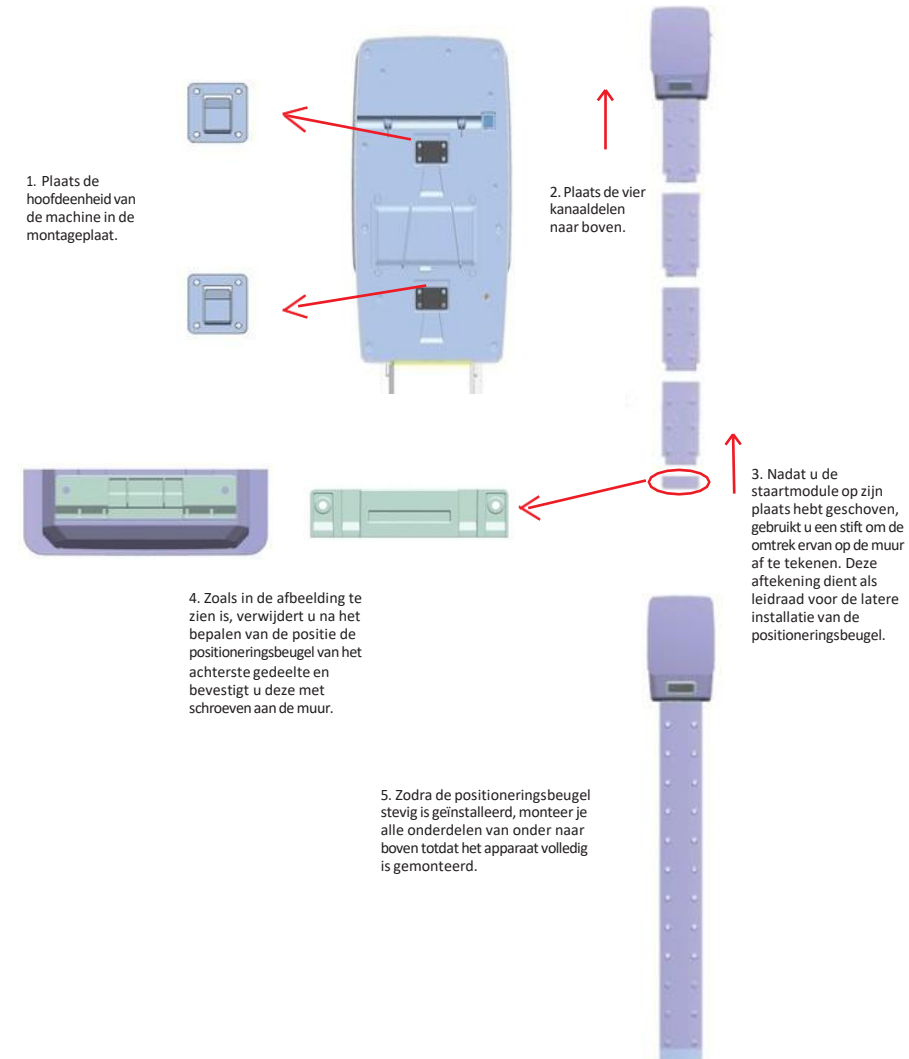

automatisch verlichten.

3.3 Gebruiksaanwijzing 3.3.1 De touchscreen-interface wordt weergegeven in het onderstaande diagram.

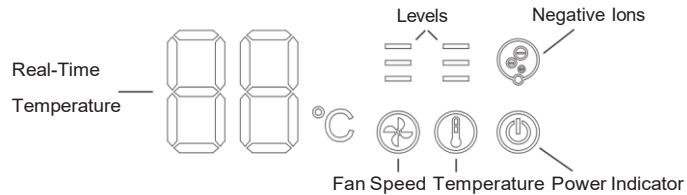

3.3.2 Stroomindicator: Na het inschakelen gaat de stroomindicator branden. Door op de stroomindicator te klikken, start u het apparaat. Na het starten kunt u het apparaat weer uitschakelen door er nogmaals op te klikken. Wanneer het apparaat is uitgeschakeld, stopt de negatieve ionenindicator met knippen en stopt de ventilator na enkele seconden (Opmerking: Na het klikken om te stoppen, schakelt het apparaat na een korte vertraging uit en blijft de ventilator nog enkele seconden draaien om de temperatuur van de verwarmingsdraad te verlagen). 3.3.3 Negatieve ionenindicator: Tijdens gebruik werken de negatieve ionen automatisch. De indicator knippert tijdens gebruik en stopt wanneer het apparaat is uitgeschakeld. 3.3.4 Realtime temperatuur: Rechts op het scherm wordt de realtime temperatuur weergegeven, namelijk de temperatuur van de uitgaande lucht. 3.3.5 Ventilatorsnelheid aanpassen: Tik om door de vier snelheidsniveaus (1-4) te schakelen. Niveau 1 komt overeen met de minimale luchtstroom. Opmerking: De snelheidsniveaus worden niet numeriek op het scherm weergegeven. 3.3.6 Temperatuurregeling: Tik om door de vier temperatuurinstellingen te schakelen (1-4). Niveau 1 handhaaft de omgevingstemperatuur (geen verwarming). Opmerking: De temperatuurniveaus worden niet numeriek op het scherm weergegeven. 3.3.7 Speciale functie

Na het indrukken van de startknop zal de lichaamsdroger automatisch 50 seconden lang op de hoogste temperatuur en de laagste luchtsnelheid werken. Na 50 seconden wordt de luchtsnelheid verhoogd naar niveau 2 en blijft deze 40 seconden op dit niveau, waarna deze wordt verhoogd naar niveau 3 en opnieuw 40 seconden op dit niveau blijft. Ten slotte stabiliseert de droger zich op de hoogste luchtsnelheid en temperatuur voor de maximale gebruiksduur van 10 minuten. Indien de gebruiker gedurende deze periode de temperatuur of de luchtsnelheid handmatig aanpast, wordt de speciale functiemodus verlaten en worden de door de gebruiker ingestelde waarden toegepast.

4 Voorzorgsmaatregelen 4.1 De bodydroger is een krachtig huishoudelijk apparaat. Controleer vóór gebruik of de spanning overeenkomt met de waarde op het typeplaatje en inspecteer het netsnoer en de stekker op beschadigingen. De bodydroger werkt op een netspanning van 220V~, 50Hz en moet worden aangesloten op een stopcontact met drie pinnen en een nominale stroomsterkte van 16A of hoger. De bodydroger mag niet op hetzelfde stopcontact worden aangesloten als andere apparaten. 4.2 Buig, trek of knoop het netsnoer niet om oververhitting te voorkomen. 4.3 Plaats de bodydroger tijdens gebruik rechtop en stevig om te voorkomen dat deze omvalt en schade of gevaar veroorzaakt. 4.4 Het is ten strengste verboden om kleding op de bodydroger te drogen of het apparaat met voorwerpen af te dekken. 4.5 Steek tijdens gebruik geen vingers of geleidende voorwerpen in het apparaat om elektrische schokken te voorkomen. Wees extra voorzichtig met kinderen, ouderen en mensen met een beperking.

4.6 Onjuist opstarten van de lichaamsdroger kan brand veroorzaken. Gebruik daarom geen timers, automatische inschakelapparaten of andere apparaten om de lichaamsdroger te bedienen. 4.7 Sluit de stroom niet aan voordat de lichaamsdroger is gemonteerd om ongelukken te voorkomen. 4.8 Schakel de stroom uit voordat u de stekker uit het stopcontact trekt. Trek de stekker niet uit het stopcontact met natte handen om het risico op een elektrische schok te vermijden. 4.9 Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, de reparatieafdeling of een vergelijkbaar gespecialiseerd bedrijf om gevaar te voorkomen. 4.10 De lichaamsdroger is niet geschikt voor personen met een lichamelijke, zintuiglijke of mentale beperking, of personen zonder ervaring en gezond verstand, tenzij onder toezicht van anderen die hun veiligheid kunnen garanderen en de instructies vooraf hebben gelezen. 4.11 Raak het oppervlak van het apparaat na het inschakelen niet langdurig aan om brandwonden te voorkomen. Let vooral op kinderen. 4.12 Het is verboden om brandbare materialen direct op het oppervlak van de machine te plaatsen, en de inlaat- en uitlaatkanalen van de lucht mogen niet worden afgedekt. 4.13 Het is verboden om de machine aan en uit te schakelen door de stekker in en uit het stopcontact te steken.

#### **Activering draadloze drukknop**

Plaats 2 kleine AA-batterijen in de drukknop.

2. Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact en trek deze er weer uit.

3. Steek de stekker vervolgens voor de tweede keer in het stopcontact.

Druk op de drukknop totdat u een pieptoon hoort.

De draadloze drukknop is nu succesvol gekoppeld.

4.14 Trek voor het verplaatsen de stekker uit het stopcontact en wees voorzichtig. Trek niet direct aan het netsnoer om het apparaat te verplaatsen. 4.15 Laat het netsnoer tijdens gebruik niet over het oppervlak van het apparaat hangen om verbranding te voorkomen. 4.16 Plaats het apparaat bij installatie op een ruime plek om de luchtcirculatie te bevorderen. 4.17 Het is ten strengste verboden om water op de behuizing van het apparaat te spuiten en voorkom dat er water in de bedieningsonderdelen druppelt. 4.18 Het apparaat mag niet willekeurig worden gedemonteerd en er mogen geen wijzigingen aan de bodyföhn worden aangebracht om gevaar te voorkomen. 4.19 Trek de stekker uit het stopcontact wanneer u weggaat of het apparaat langere tijd niet gebruikt. 4.20 Schakel bij het schoonmaken en onderhouden eerst de stroomtoevoer uit en reinig vervolgens met een vochtige, zachte doek of een zachte borstel.

4.21 Neem bij een storing contact op met de plaatselijke klantenservice. Demonteer het apparaat niet voor reparatie zonder toestemming om gevaar te voorkomen. 4.22 Schakel de stroom onmiddellijk uit en neem contact op met de klantenservice als er tijdens het gebruik abnormale geuren of rook worden waargenomen. 4.23 Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen of gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de bijbehorende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd. 4.24 Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. 5 Reiniging en onderhoud 5.1 Trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoud uitvoert. 5.2 Voor reiniging en onderhoud gebruikt u een zachte doek of zachte borstel om de behuizing van de machine af te vegen. Bij vlekken gebruikt u een vochtige doek met een kleine hoeveelheid reinigingsmiddel.

6 Handleiding voor probleemoplossing Probleem 1: Motor draait niet, geen verwarming Mogelijke oorzaak 1: Stroom niet aangesloten Oplossing: Sluit de stroom aan Mogelijke oorzaak 2: Aanraakschakelaar beschadigd Oplossing: Neem contact op met de klantenservice voor vervanging van de aanraakschakelaar

Probleem 2: Motor draait, maar geen verwarming Mogelijke oorzaak 1: Temperatuurstelling staat op kamertemperatuur Oplossing: Stel de temperatuurstelling in op de verwarmingsstand Mogelijke oorzaak 2: Verwarmingsdraad beschadigd Oplossing: Neem contact op met de klantenservice voor vervanging van de verwarmingsdraad

#### Garantiekartaal

Dit product wordt geleverd met een gratis garantie van één jaar vanaf de verkoopdatum. Schade veroorzaakt door zelfdemontage en reparatie valt niet onder de garantie, maar het bedrijf biedt wel reparatieservices aan. De kosten voor onderdelen en reparaties zijn voor rekening van de gebruiker.



Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwerking te voorkomen, dient u het product op verantwoorde wijze te recyclen om duurzaam hergebruik van grondstoffen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat in te leveren, kunt u gebruikmaken van de inzamel- en retoursystemen of contact opnemen met de winkel waar u het product hebt gekocht. Zij kunnen dit product innemen voor milieuvriendelijke recycling.

**LAVICTA**

**www.bodydryer.eu tel: 0031634344072**