Produkthandbuch

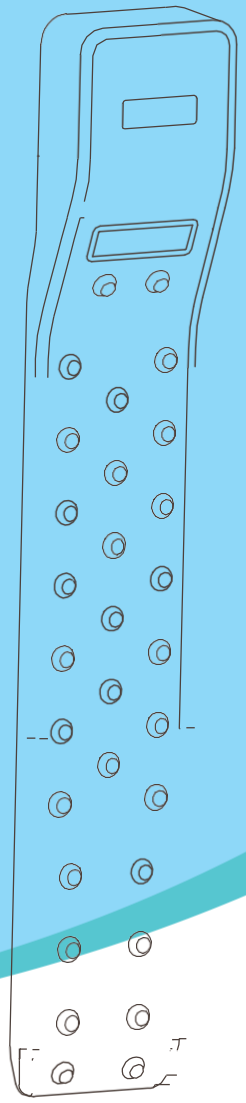

Zunächst möchten wir uns ganz herzlich dafür bedanken, dass Sie sich für die Produkte unseres Unternehmens entschieden haben. Lesen Sie dieses Handbuch vor der Installation und Verwendung sorgfältig durch. Halten Sie sich strikt an die in diesem Handbuch aufgeführten Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen.

Produktübersicht

Dieses Produkt nutzt ein Haartrocknersystem, um den Körper schnell zu trocknen. In Kombination mit der Funktion negativer Ionen bindet es die Feuchtigkeit in der Haut, hält die Hautfeuchtigkeit aufrecht, beugt Trockenheit und Rissbildung der Haut vor und beugt der Bildung von Schuppen und statischer Elektrizität vor. Es verhindert wirksam verschiedene Kreuzkontaminationen, die verursacht werden durch die wiederholte Verwendung von Handtüchern und Badetüchern an öffentlichen Orten und vermeidet gleichzeitig Hautirritationen durch Flusen auf Handtüchern und Badetüchern. Es wird häufig in Haushalten, Hotels, Wohnungen, Badezimmern und Badehäusern verwendet. Diese neue Methode der persönlichen Hygiene sorgt für einen saubereren und angenehmeren Körper.

1. Produktspezifikationen
1.1 Produktname: Körpertrockner
1.2 Modellnummer: TX3001
1.3 Nennspannung/-frequenz, Leistung: (220-240)V~/(50-60)Hz, 3300W

1. Wichtigste Erfolge
1.1 Austrittstemparatuur: 48°C-58°C (Umgebungstemperatur) >18°C)
1.2 Windgeschwindigkeitse instellungen Settings: 4 levels
1.3 Heizelement : Federdrahtheizung
1.4 Sicherheit: Hitzeschutz, Auslaufschutz

2. Installations- und Gebrauchsanweisungen
2.1 Installationsmethode
2.1.1 Befestigen Sie die beiden Metallrückseiten des Zubehörpakets wie in der Abbildung unten gezeigt an der Wand.

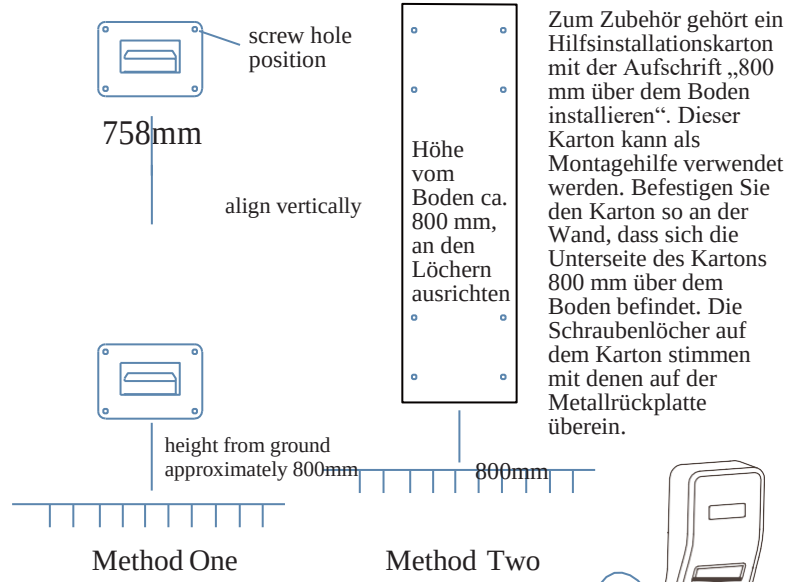

3.1.2 Nachdem Sie die Metallrückplatte haben installiert ist, stellen Sie den Körpertrockner auf wie abgebildet in die Metallrückplatte ein im Diagramm rechts.

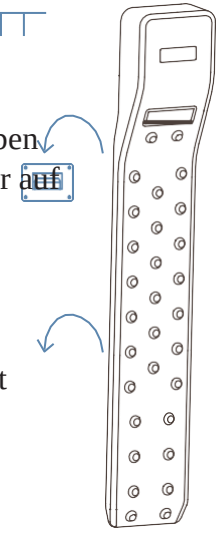

3.2 Gerät starten: Netzstecker einstecken Buchse. Der Bildschirm wird hier angezeigt leuchten kurz auf.

3.3 Gebrauchsanweisung:

3.3.1 Das Touchscreen-Anzeigefeld ist wie in der folgenden Abbildung dargestellt.

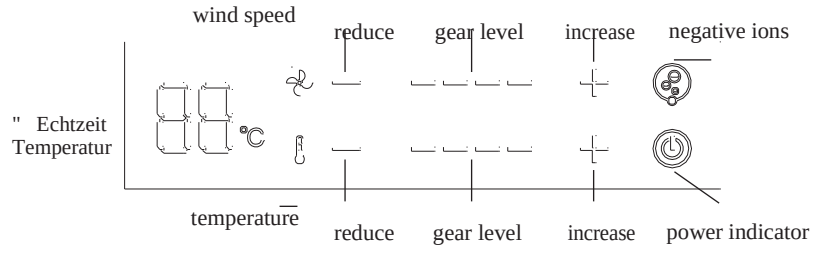

3.3.2 Betriebsanzeige: Nach dem Einschalten leuchtet die Betriebsanzeige auf. Durch Klicken auf die Betriebsanzeige wird die Maschine gestartet. Wenn Sie nach dem Start erneut auf die Betriebskontrollleuchte klicken, schaltet sich das Gerät aus. Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, hört die Negativ-Ionen-Anzeigeleuchte auf zu blinken und der Lüfter stoppt nach einigen Sekunden (Hinweis: Nach dem Klicken auf „Stopp“ schaltet sich das Gerät nach einer Verzögerung aus und der Lüfter läuft noch einige Sekunden weiter . um die Temperatur des Heizdrahtes zu senken).

3.3.2 Negativ-Ionen-Anzeigeleuchte: Wenn die Maschine läuft, arbeiten die negativen Ionen automatisch, blinken während des Betriebs und blinken nicht, wenn sie angehalten werden.

3.3.2 Echtzeittemperatur: Der Bereich auf der rechten Seite des Bildschirms zeigt die Echtzeittemperatur und die Luftaustrittstemperatur an.

3.3.2 Windgeschwindigkeit erhöhen/verringern: Drücken Sie die entsprechende Erhöhungs-/Verringerungstaste, um die Windgeschwindigkeit anzupassen.

3.3.2 Temperatur erhöhen/verringern: Drücken Sie die entsprechende Erhöhungs-/Verringerungstaste, um die Temperatur anzupassen.

3.3.2 Beschreibung der Sonderfunktion: Nach Drücken der Starttaste arbeitet der Körpertrockner automatisch für 50 Sekunden mit der höchsten Temperatur und der niedrigsten Windgeschwindigkeit. Nach 50 Sekunden erhöht sich die Windgeschwindigkeit auf Stufe 2 und bleibt 40 Sekunden lang aktiv, steigt dann auf Stufe 3 und bleibt 40 Sekunden lang aktiv. Schließlich stabilisiert es sich bei höchster Windgeschwindigkeit und Temperatur für die maximale Betriebszeit von 10 Minuten. Wenn der Benutzer in diesem Zeitraum die Temperatur oder die Windgeschwindigkeit aktiv anpasst, wird der Sonderfunktionsmodus verlassen und die tatsächlichen Einstellungen des Benutzers werden wirksam.

2. 2. Vorsichtsmaßnahmen
3. 2.1 Der Körpertrockner ist ein leistungsstarkes Haushaltsgerät. Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob die Spannung mit der Spannung auf dem Typenschild übereinstimmt, und überprüfen Sie das Netzkabel und den Stecker auf etwaige Beschädigungen. Der Körpertrockner verwendet eine Stromversorgung von 220 V~, 50 Hz und muss an eine dreiadrige geerdete Steckdose mit einer Kapazität von 16 A oder höher angeschlossen werden. Der Körpertrockner sollte nicht mit anderen Geräten an einer Steckdose angeschlossen sein.4.2 Biegen, ziehen oder verknoten Sie das Netzkabel nicht, um eine Überhitzung zu vermeiden.
4. 4.3 Während des Gebrauchs sollte der Körpertrockner senkrecht aufgestellt und sicher gesichert werden, um zu verhindern, dass er umfällt und Schäden oder Gefahren verursacht.

4.3 Es ist strengstens verboten, Kleidung auf dem Körpertrockner zu trocknen oder die Maschine mit Gegenständen abzudecken.

4.3 Um einen Stromschlag zu vermeiden, stecken Sie während des Gebrauchs keine Finger oder leitfähigen Gegenstände in das Gerät. Achten Sie besonders auf Kinder, ältere Menschen und Behinderte.

4.3 Ein unsachgemäßer Start des Körpertrockners kann einen Brand verursachen. Benutzen Sie daher zum Betrieb des Körpertrockners keine Zeitschaltuhren, Einschaltautomatiken oder andere Geräte.

4.3 Um Unfälle zu vermeiden, schließen Sie die Stromversorgung erst an, wenn der Körpertrockner zusammengebaut ist.

4.3 Schalten Sie vor dem Herausziehen des Steckers den Strom aus und ziehen Sie den Stecker nicht mit nassen Händen, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden.

4.3 Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seiner Reparaturabteilung oder ähnlichem Fachpersonal ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.

4.3 Der Körpertrockner ist nicht für Menschen mit Sinnes- oder geistigen Behinderungen oder Personen mit mangelnder Erfahrung und Erfahrung geeignet

Befolgen Sie Ihren gesunden Menschenverstand, es sei denn, Sie werden von anderen Personen beaufsichtigt, die Ihre Sicherheit gewährleisten können und die Anweisungen zuvor gelesen haben.

4.3 Um Verbrennungen zu vermeiden, berühren Sie die Oberfläche der Maschine nach dem Einschalten längere Zeit nicht, achten Sie insbesondere auf Kinder.

4 Es ist verboten, brennbare Materialien auf der Oberfläche der Maschine direkt abzudecken, und die Einlass- und Abluftkanäle sollten nicht abgedeckt werden.
4.3 Es ist verboten, zum Ein- und Ausschalten des Geräts den Stecker des Netzkabels anzuschließen und zu trennen.

4.3 Bevor Sie das Gerät bewegen, ziehen Sie den Netzstecker und gehen Sie beim Bewegen vorsichtig vor. Ziehen Sie nicht direkt am Netzkabel, um das Gerät zu bewegen

4.3 Um Verbrennungen zu vermeiden, lassen Sie das Netzkabel während des Betriebs nicht von der Oberfläche der Maschine herunterhängen.

4.3 Stellen Sie die Maschine während der Installation an einem geräumigen Ort auf, um die Luftzirkulation zu erleichtern.

4.3 Es ist strengstens verboten, Wasser auf das Maschinengehäuse zu spritzen und kein Wasser in die Betriebsteile tropfen zu lassen.

4.3 Das Gerät darf nicht eigenmächtig zerlegt werden und es dürfen keinerlei Veränderungen am Körpertrockner vorgenommen werden, um Gefahren abzuwenden.

4.3 Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

4.3 Schalten Sie bei der Reinigung und Wartung zuerst den Strom aus und reinigen Sie es dann mit einem feuchten, weichen Tuch oder einer weichen Bürste.

4.3 Wenn ein Fehler auftritt, wenden Sie sich bitte an Ihr lokales Kundendienstzentrum. Um Gefahren zu vermeiden, zerlegen Sie die Maschine nicht ohne Genehmigung zur Reparatur

4.4 Wenn während des Gebrauchs ein ungewöhnlicher Geruch oder Rauch festgestellt wird, schalten Sie sofort den Strom aus und wenden Sie sich an das Kundendienstpersonal.

4.4 Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts und die damit verbundenen Gefahren eingewiesen wurden . zu gehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

4.4 Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für sie verantwortlichen Person beaufsichtigt oder erhalten Anweisungen zur Verwendung des Geräts Sicherheit.

5. Reinigung und Wartung
5.1 Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen.
5.2 Wischen Sie das Maschinengehäuse zur Reinigung und Wartung mit einem weichen Tuch oder einer weichen Bürste ab. Wenn Flecken vorhanden sind, wischen Sie diese mit einem feuchten Tuch und etwas Spülmittel ab. Um Schäden an der Oberflächenbeschichtung der Maschine zu vermeiden, verwenden Sie zum Schrubben keinen Alkohol, Aceton, Benzin oder andere chemische Lösungsmittel.

5. Anleitung zur Fehlerbehebung
Problem 1: Motor läuft nicht, keine Heizung. Mögliche Ursache 1: Kein Strom angeschlossen. Lösung: Strom anschließen
Mögliche Ursache 2: Berührungsschalter ist beschädigt
Lösung: Wenden Sie sich für den Austausch des Touch-Schalters an den Kundendienst

Problem 2: Motor läuft, aber keine Heizung
Mögliche Ursache 1: Die Temperatureinstellung ist auf Raumtemperatur eingestellt
Lösung: Stellen Sie die Temperatureinstellung auf Heizmodus ein.
Mögliche Ursache 2: Heizdraht ist beschädigt
Lösung: Wenden Sie sich zum Austausch des Heizkabels an den Kundendienst

Garantiekarte
Für dieses Produkt gilt eine einjährige kostenlose Garantie ab Verkaufsdatum. Schäden, die durch Selbstmontage und Reparatur verursacht werden, fallen nicht unter die Garantie, das Unternehmen bietet jedoch weiterhin Reparaturdienstleistungen an. Die Kosten für Ersatzteile und Reparaturen trägt der Nutzer.

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit dem anderen Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern, recyceln Sie diese verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung materieller Ressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie können dieses Produkt einer umweltfreundlichen Wiederverwertung zuführen.